Instrucciones de uso

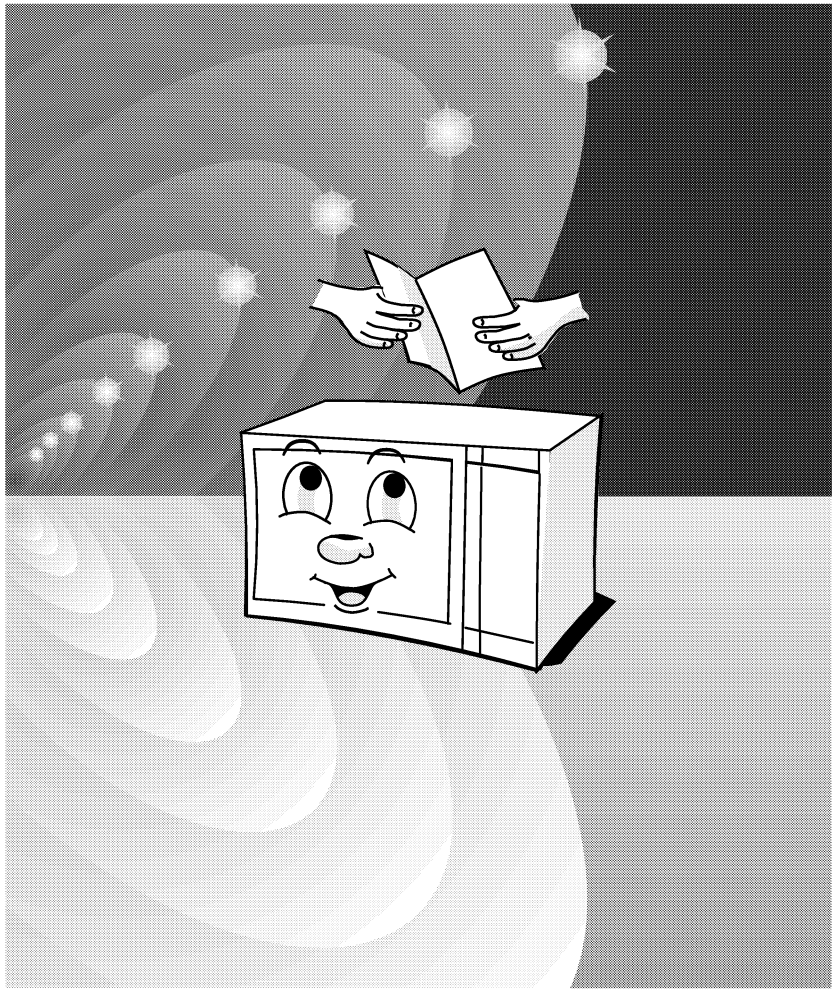

Whirlpool

4619 694 25851

ES

Whirlpool Sweden AB

ÍNDICE

ES

	PÁGINA
NOTA PERSONAL	3
CONSEJOS PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3
VISIÓN GENERAL DEL HORNO	3
INSTALACIÓN	4
PRECAUCIONES	5
ACCESORIOS	7
SEGURIDAD INFANTIL/PROTECCIÓN ANTIPUESTA EN MARCHA	8
INICIO O PAUSA DE LA COCCIÓN	8
PARADA DEL PLATO GIRATORIO	8
VISUALIZACIÓN DE LA HORA	9
TIEMPO Y POTENCIA	10
FUNCIÓN DESCONGELACIÓN RÁPIDA (JET DEFROST)	11
FUNCIÓN GRILL	12
FUNCIÓN GRILL EN COMBINACIÓN CON MICROONDAS	13
FUNCIÓN CRISP	14
FUNCIÓN CRISP AUTOMÁTICO	15
FUNCIÓN CALENTAMIENTO RÁPIDO	16
FUNCIÓN AIRE ROZADO	17
FUNCIÓN AIRE FORZADO EN COMBINACIÓN CON MICROONDAS	18
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	19
GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	20
DATOS SOBRE PRESTACIONES DE CALENTAMIENTO	20

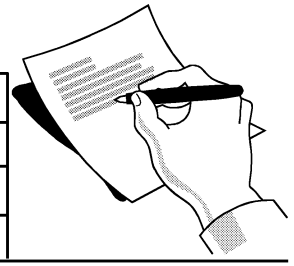

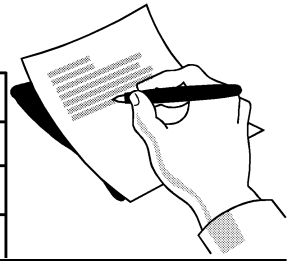

NOTA PERSONAL

¡Gracias por haber adquirido un producto Whirlpool!

Los productos WHIRLPOOL tienen todo lo que se pueda esperar de un aparato de alta calidad, además de un estilo particular y detalles muy estudiados, que contribuyen al bienestar general del hogar.

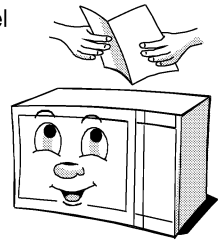

Para asegurar un funcionamiento óptimo y duradero, hemos preparado estas "Instrucciones de uso", que contienen información importante sobre el correcto manejo y mantenimiento del nuevo aparato.

Estas "Instrucciones de uso" se han diseñado para abarcar varios modelos de microondas. Por tanto, puede contener funciones y accesorios que no incluye su microondas. La "Guía de consulta rápida" es específica para este modelo. Si desea más información sobre la cocción con microondas, consulte el libro de cocina que se incluye con este aparato.

Guarde las "Instrucciones de uso" en un lugar seguro para consultarlas en el futuro.

CONSEJOS PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Embalaje

El material de embalaje es 100% reciclable, como lo atestigua el símbolo impreso en él. Siga la normativa local sobre desechos y mantenga el material potencialmente peligroso (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.

Producto

El aparato está construido con materiales reciclables. En caso de desguace del aparato, siga la normativa local para la eliminación de desechos. Antes de desecharlo, corte el cable de alimentación para que el aparato no pueda conectarse a la red eléctrica.

VISIÓN GENERAL DEL HORNO

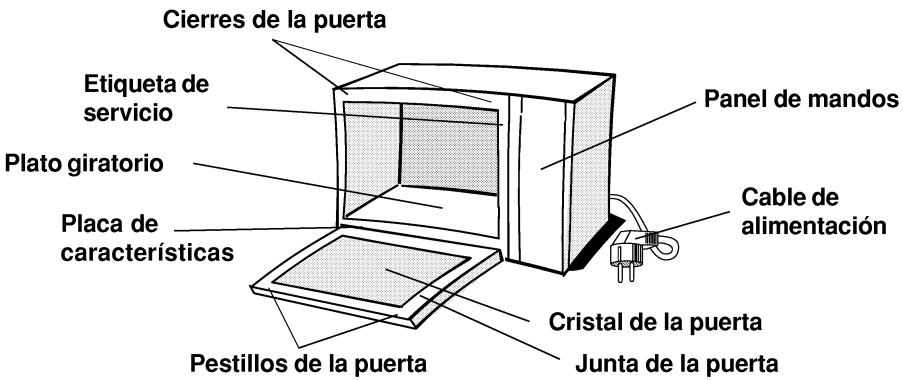

INSTALACIÓN

ANTES DE CONECTAR EL HORNO

Compruebe que el voltaje de la placa de características corresponde con el de la vivienda.

Instale el horno en una superficie horizontal uniforme y estable lo suficientemente fuerte para resistir el peso del horno y de los utensilios que se coloquen dentro. El lado de los mandos es el más pesado. Trátelo con cuidado.

Instale el horno lejos de otras fuentes de calor. El aire fresco que toma el horno no debe superar los 35°C de temperatura. Para una ventilación adecuada, encima del horno debe dejar un espacio de al menos 15 cm. Compruebe que las patas del horno microondas están bien colocadas y que el espacio debajo del horno está libre y permite la circulación de aire necesaria. El horno puede funcionar con una temperatura ambiente de +5°C a +35°C.

Compruebe que el aparato no ha sufrido daños, que las puertas del horno cierran perfectamente sobre su soporte y que la junta interna de la puerta está en buenas condiciones. Vacíe el horno y limpie su interior con un paño suave humedecido.

No utilice este aparato si el enchufe o el cable de alimentación están estropeados, si no funciona correctamente o si ha sufrido caídas u otros daños. No sumerja en agua el enchufe ni el cable de alimentación. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Podría producirse un cortocircuito, un incendio u otra avería.

DESPUÉS DE CONECTAR EL HORNO

Si se enchufa el aparato durante o tras una interrupción de la corriente, el visor estará en blanco. Si es preciso, el horno puede mostrar un reloj digital de 24 horas. Cuando la función de reloj no está programada, el visor permanece vacío hasta que se fija el tiempo de cocción.

El horno sólo funciona si su puerta está bien cerrada.

Una recepción mediocre de televisión o radiointerferencias son síntomas de que el horno está demasiado cerca de una TV, una radio o una antena.

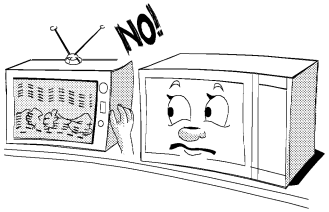

La conexión a tierra del aparato está obligada por ley. El fabricante declina toda responsabilidad por eventuales daños materiales, a personas o a animales, derivados del incumplimiento de este requisito.

⚠ ¡ADVERTENCIA!
¡ESTE APARATO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA!

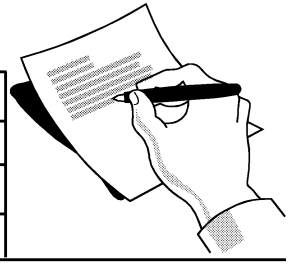

GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si el horno no funciona, no pida asistencia técnica antes de comprobar lo siguiente:

* El plato giratorio y su soporte están encajados en su sitio.
* El enchufe está bien insertado en la toma de corriente.
* La puerta está correctamente cerrada.
* Compruebe los fusibles y asegúrese de que hay corriente.
* Espere diez minutos y vuelva a probar si funciona.
* Abra y cierre la puerta antes de intentarlo de nuevo.

Estas comprobaciones evitan llamadas innecesarias que tendría que abonar. Cuando solicite Asistencia técnica, proporcione el número de serie y el modelo del horno (vea la etiqueta de Asistencia). Si desea más información consulte el folleto de la garantía.

Importante:
Si fuera necesario sustituir el cable de alimentación, es preciso que sea el cable original, solicítelo a nuestro centro de asistencia. Este cable sólo debe sustituirlo un técnico cualificado.

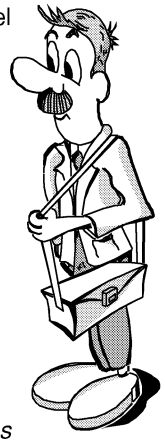

⚠ ¡ADVERTENCIA!

***La asistencia técnica sólo debe llevarla a cabo un técnico especializado**. Es peligroso que cualquier otra persona realice reparaciones técnicas que impliquen la extracción de cubiertas de protección ante la exposición a la energía del microondas.*
No extraiga ninguna de las cubiertas del horno.

DATOS SOBRE PRESTACIONES DE CALENTAMIENTO

Conforme a la norma CEI/IEC 705.

El Comité Electrotécnico Internacional (CEI), SC 59H, ha establecido una norma para la comprobación comparativa del rendimiento térmico de los distintos hornos microondas. Para este horno, se recomiendan los siguiente:

Prueba	Cantidad	Tiempo aprox.	Nivel de potencia	Recipiente
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Aire forzado 200°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	Colocar en plato crisp
13.3.0	500 g	Jet defrost		Colocar en plato giratorio

PRECAUCIONES

GENERALES

Este aparato ha sido diseñado sólo para uso doméstico.

***No ponga en marcha el aparato** con la función de microondas si no hay alimentos en el horno. Es muy probable que el aparato se estropee.*

***Las aberturas de ventilación** del horno no deben estar cubiertas. La obstrucción de la entrada de aire o de los conductos de ventilación pueden estropear el horno y comprometer los resultados de la cocción.*

Cuando pruebe el funcionamiento del horno, coloque en su interior un vaso de agua. El agua absorbe la energía de las microondas y el horno no se estropea.

No guarde ni utilice este aparato al aire libre. No lo utilice cerca del fregadero ni de lugares mojados o próximos a piscinas o similares.

No utilice su interior como despensa.

No caliente, almacene ni utilice material inflamable en el horno ni cerca de él. Los gases pueden provocar incendios o explosiones.

No utilice productos químicos ni vaporizadores corrosivos en este aparato. Este horno está específicamente diseñado para calentar y cocinar comida. No está ideado para su uso industrial o en laboratorios.

No utilice el horno microondas para secar tejidos, papel, especias, hierbas, madera, flores, fruta ni otros materiales combustibles. Podría prenderse fuego.

No deje el horno sin vigilancia, en particular si en la cocción interviene papel, plástico u otros materiales combustibles. El papel se puede carbonizar e incendiar y los plásticos se pueden derretir con el calor.

No cocine demasiado los alimentos. Podría prenderse fuego.

Si los accesorios que contienen metal entran en contacto con las paredes internas del horno mientras está funcionando, se producirán chispas y el horno se estropeará. Desenchufe el cable de alimentación y desconecte la corriente eléctrica en los fusibles o la caja.

Nunca se apoye en la puerta cuando esté abierta. Podría sufrir daños.

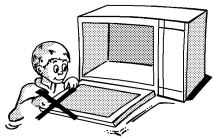

⚠ ¡ADVERTENCIA!

***No permita a los niños** utilizar el horno a menos que les haya dado instrucciones adecuadas para garantizar su seguridad y conozcan los peligros de un uso indebido.*

***Retire las cintas de cierre** de las bolsas de plástico o de papel antes de colocar una bolsa en el horno.*

***Si no utiliza la función de Grill regularmente**, puede existir riesgo de incendio cuando las partículas de alimento y grasa se acumulan por debajo del elemento de grill. Para reducir este riesgo, haga funcionar sólo el grill durante 10 minutos una vez al mes con el fin de que se limpien los elementos.*

PRECAUCIONES

LÍQUIDOS

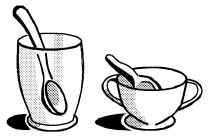

Como bebidas o agua en el horno microondas, el líquido puede calentarse en exceso y superar el punto de ebullición sin que se noten burbujas. Podría desbordarse el líquido que hierve. Para evitar esta posibilidad, siga estos pasos:

1. Evite el uso de recipientes de cuello estrecho.
2. Remueva el líquido antes de colocar el recipiente en el horno y deje la cucharilla en el recipiente.
3. Al terminar de calentar, vuelva a remover el líquido antes de retirar el recipiente del horno.

RECIPIENTES

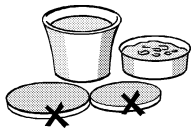

No utilice recipientes de cierre hermético para calentar alimentos o líquidos en el horno microondas. El aumento de la presión puede causar daños al abrir el recipiente, que incluso puede explotar.

HUEVOS

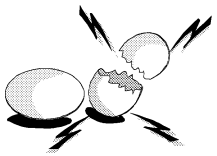

No utilice el horno microondas para calentar o cocer huevos enteros, con o sin cáscara, porque pueden explotar.

FREIR

No utilice el horno microondas para freír, ya que no puede controlarse la temperatura del aceite.

CUIDADO

Consulte siempre los detalles en un libro de cocina con microondas. Especialmente si cocina o calienta alimentos que contienen alcohol.

Cuando caliente alimentos infantiles en biberones o tarros, no olvide agitarlos y comprobar su temperatura antes de servirlos. Así se asegura la distribución homogénea del calor y se evita el riesgo de quemaduras.
¡No olvide retirar la tapa o la tetina antes de proceder a calentar!

NO TOCAR

Utilice guantes o salvamanteles para evitar quemarse al tocar los recipientes, componentes del horno y ollas tras la cocción.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

La limpieza es la única operación de mantenimiento requerida. Debe efectuarse con el horno microondas desconectado.

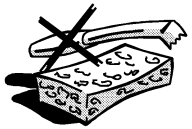

No utilice estropajos de aluminio ni metálicos en el interior del horno. Rayarían la superficie.

De forma regular, sobre todo si se han derramado líquidos, retire el plato giratorio y su soporte, y limpie la base del horno.

El diseño del horno incluye su funcionamiento con el plato giratorio.

No utilice el horno microondas si ha retirado el plato giratorio para su limpieza.

Utilice un detergente neutro, agua y un paño suave para limpiar las superficies internas del horno, las caras anterior y posterior de la puerta y sus burletes.

No permita que se acumule grasa u otras partículas en la puerta.

Para quitar manchas difíciles, hierva una taza de agua en el horno durante 2 ó 3 minutos. El vapor ablandará la suciedad.

Los olores del interior del horno pueden eliminarse si se añade zumo de limón a una taza de agua y se deja hervir en el plato giratorio unos minutos.

El grill no necesita limpieza ya que las altas temperaturas quemarán las salpicaduras, aunque se debe limpiar a intervalos periódicos la superficie que tiene debajo. Límpielo con agua caliente, detergente y una esponja.
Si no utiliza la función de Grill regularmente, haga funcionar sólo el grill durante 10 minutos una vez al mes para reducir el riesgo de incendio.

APTO PARA LAVAVAJILLAS:

Soporte del plato giratorio.

Plato giratorio de cristal.

Tapa.



Empuñadura del plato crisp.

Parrilla.



LIMPIEZA ESPECIAL:



El plato crisp debe limpiarse con una disolución de jabón neutro en agua. Las áreas muy sucias pueden limpiarse con un estropajo y un limpiador suave.
Siempre debe dejar enfriar el plato crisp antes de limpiarlo.
No sumerja el plato crisp en agua ni lo enjuague mientras esté caliente. El enfriamiento rápido puede dañarlo.

No utilice estropajos metálicos. Se rayaría la superficie.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

El burlete de la puerta y sus alrededores *deben examinarse a menudo por si hubieran sufrido algún daño. Si estas zonas se estropean, el aparato no funcionará hasta que lo repare un técnico cualificado.*
Los limpiadores abrasivos, *estropajos metálicos, paños rasposos, etc. pueden estropear el panel de mandos y las superficies internas y externas del horno. Utilice una esponja con detergente suave o papel de cocina con un pulverizador para limpiar cristales. Aplique el limpiador sobre el paño o papel.*
Nunca *pulverice directamente sobre el horno.*

FUNCIÓN AIRE FORZADO EN COMBINACIÓN CON MICROONDAS

(sólo en algunos modelos)

Utilice esta función para cocinar asados de carne, aves, patatas asadas, pescado, alimentos congelados de su conveniencia, tartas, bizcochos y pudines.

	ACCIÓN DEL USUARIO	RESPUESTA DEL HORNO
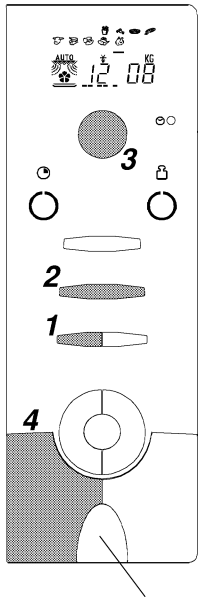	1. Pulse el botón de Aire forzado (Forced Air) varias veces para establecer la temperatura.	 * El indicador de Aire forzado se ilumina. * El indicador de temperatura parpadea. * Se muestra la temperatura seleccionada.
	2. Pulse el botón de potencia para establecer la potencia.	* El símbolo de Microondas se ilumina. * Se muestra el nivel de potencia establecido.
	3. Gire el mando de Ajuste para fijar el tiempo.	* Se muestra la hora establecida.
	4. Pulse el botón de Encendido.	 * El símbolo de Microondas parpadea. * El indicador de Aire forzado gira. * El tiempo de cocción va disminuyendo.

EN MARCHA o PARADO

No la utilice con esta función.



Utilice la parrilla para colocar el alimento de forma que el aire pueda circular bien a su alrededor.

Durante el calentamiento la temperatura se indica, conforme va aumentando, en la barra de temperatura.

Una vez iniciado el proceso de calentamiento para ajustar la temperatura fácilmente pulse el botón de Aire forzado (Forced Air) varias veces. También se puede variar el nivel de potencia del microondas. El nivel máximo de potencia de microondas posible cuando se utiliza AIRE FORZADO viene establecido de fábrica.

ACCESORIOS

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

Utilice el soporte del plato giratorio situado bajo el plato giratorio de cristal. No coloque nunca utensilios sobre el soporte del plato giratorio.

* Coloque el soporte del plato giratorio en el horno.

PLATO GIRATORIO DE CRISTAL

Utilice el plato giratorio de cristal con todos los métodos de cocción. El plato recoge los jugos y las grasas o partículas de comida que de otro modo quedarían en el interior del horno.

* Coloque el plato giratorio de cristal en el soporte.

EMPUÑADURA DEL PLATO CRISP

Utilice la empuñadura especial que se suministra para retirar del horno el plato crisp caliente.

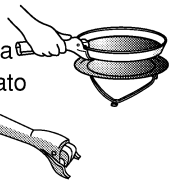

PLATO CRISP

Coloque la comida directamente en el plato crisp. Utilice siempre el plato giratorio de cristal como soporte del plato crisp.



No utilice el plato crisp con el plato giratorio estático.

No coloque utensilios en el plato crisp, ya que se calienta rápidamente y pueden deteriorarse.

Puede precalentar el plato crisp antes de utilizarlo (máximo 3 minutos). Para ello, utilice siempre la función Crisp.

TAPA

La tapa sólo se utiliza para cocinar y calentar los alimentos en el microondas y ayuda a reducir las salpicaduras, conservar la humedad de los alimentos y reducir los tiempos de cocinado.



Utilice la tapa para el calentamiento en dos niveles.

No lo utilice junto con las funciones de **Grill, Crisp** o **Aire forzado** ya que es de plástico y puede fundirse.

PARRILLA (sólo en algunos modelos)

Utilice la parrilla para colocar el alimento de forma que el aire pueda circular a su alrededor.

GENERAL

Los tipos de accesorios del horno microondas pueden variar de un modelo a otro. Consulte la «Guía de consulta rápida» para conocer los accesorios incluidos con este modelo.

Existe cierto número de accesorios en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son idóneos para su microondas.

Cuando introduzca alimentos y accesorios en el horno microondas, asegúrese de que no entran en contacto con las paredes internas del horno. **Esto es especialmente importante con accesorios de metal o que tengan partes de metal**.

Si los accesorios que contienen metal entran en contacto con las paredes internas del horno mientras está funcionando, se producirán chispas y el horno se estropeará.

Compruebe siempre, antes de poner en marcha el horno, que el plato giratorio gira libremente.

Asegúrese, antes de comenzar, de que los utensilios que emplea son aptos para hornos microondas y dejan pasar las microondas.

SEGURIDAD INFANTIL/PROTECCIÓN ANTI PUESTA EN MARCHA

Esta función de seguridad se activa un minuto después de haber vuelto el horno al “modo de espera”. El horno considera que está en “modo de espera” cuando el visor muestra la hora del reloj de 24 horas o, si éste no se ha programado, está en blanco.

Deberá abrir y cerrar la puerta, poner comida en su interior por ejemplo, antes de que se active la protección anti-puesta en marcha.
Si intenta utilizar el horno sin alimento en su interior, el visor indicará **“door”**.

INTERRUPCIÓN O PAUSA DE LA COCCIÓN

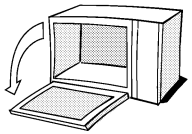

Para detener la cocción:
Si desea comprobar, dar la vuelta o revolver la comida puede abrir la puerta y el proceso de cocción se interrumpirá. El ajuste se mantiene durante 10 minutos antes de desaparecer.

Para continuar la cocción:
Cierre la puerta y pulse el botón de PUESTA EN MARCHA *una vez*. El proceso de cocción continuará desde donde se interrumpió. Cada nueva pulsación en el botón *ENCENDIDO* supone un aumento de 30 segundos.

Si no desea continuar la cocción:
Retire el alimento, cierre la puerta y pulse el botón de PARADA.

Se oirá una señal sonora una vez al minuto durante 10 minutos cuando finalice la cocción. Pulse el botón PARADA o abra la puerta para detener la señal.
Nota: El horno sólo mantiene los ajustes 30 segundos si se abre la puerta y se cierra cuando ha terminado la cocción.

PARADA DEL PLATO GIRATORIO

El plato giratorio puede detenerse para utilizar recipientes grandes. Esta función resulta útil al cocinar un salmón, un pavo o gratinar. Para utilizar fuentes de grandes dimensiones, para evitar el contacto con las paredes del horno pare el plato giratorio.

Si apaga el plato giratorio antes o mientras está activa una función de las que no pueden utilizarse con el plato parado, el horno se detiene y emite una señal sonora.
El símbolo de plato giratorio parpadea unos momentos.
Si no se pulsa ningún botón en los siguientes 30 segundos, el horno vuelve al modo de espera.

FUNCIÓN AIRE FORZADO (sólo en algunos modelos)

Utilice esta función para cocinar pasteles, bollos, bizcochos, suflés, aves y asados de carne.

	ACCIÓN DEL USUARIO	RESPUESTA DEL HORNO
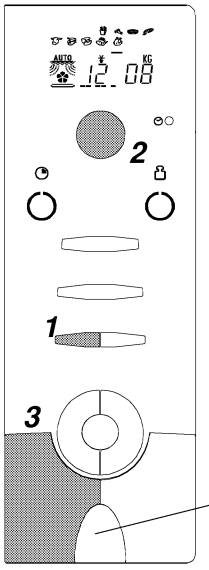	1. Pulse el botón de Aire forzado (Forced Air) varias veces para establecer la temperatura.	 * El indicador de Aire forzado se ilumina. * El indicador de temperatura parpadea. * Se muestra la temperatura seleccionada.
	2. Gire el mando de Ajuste.	 * Se muestra el tiempo de cocción.
	3. Pulse el botón de Encendido.	 * El símbolo de Aire forzado gira. * El tiempo de cocción va disminuyendo.

EN MARCHA o PARADO

No la utilice con esta función.



El ajuste preestablecido al pulsar el botón de Aire forzado (Forced Air) es de 175°C.

Utilice la parrilla para colocar el alimento de forma que el aire pueda circular bien a su alrededor.

Utilice el plato crisp sobre la parrilla como plato de horno para cocer bollos, galletas, pasteles, etc.

Durante el calentamiento la temperatura se indica, conforme va aumentando, en la barra de temperatura.

Una vez iniciado el proceso de calentamiento, la temperatura puede ajustarse fácilmente con el botón de Aire forzado (Forced Air).

FUNCIÓN CALENTAMIENTO RÁPIDO (sólo en algunos modelos)

Utilice esta función para precalentar el horno vacío. **No coloque alimentos** en el horno durante el precalentamiento. Se quemarían por la intensidad del calor.

ACCIÓN DEL USUARIO	RESPUESTA DEL HORNO
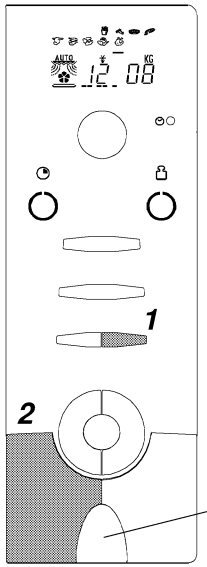 1. Pulse el botón de CALENTAMIENTO RÁPIDO (Quick Heat) varias veces para fijar la temperatura.	* El indicador de temperatura parpadea. * Se muestra la temperatura seleccionada.
2. Pulse el botón de ENCENDIDO.	* El calentamiento comienza.

Durante el calentamiento la temperatura se indica, conforme va aumentando, en la barra de temperatura.

Una vez iniciado el proceso de calentamiento, la temperatura puede ajustarse fácilmente con el botón de Calentamiento rápido (Quick Heat).

En marcha o Parado.

No la utilice con esta función.



El precalentamiento del horno suele utilizarse antes de la función de Aire forzado. El horno activa esta función de forma automática cuando alcanza la temperatura seleccionada.

El horno mantiene la temperatura seleccionada durante 10 minutos antes de apagarse. Mientras tanto, el horno espera que se introduzcan alimentos y empezar a cocinar.

Durante el calentamiento rápido, se utilizan el Aire forzado y el Grill para elevar la temperatura.

El precalentamiento siempre se realiza con el horno vacío o la parrilla dentro.

Si desea cocinar con Aire forzado y Microondas debe seleccionar Microondas cuando el precalentamiento haya terminado.

VISUALIZACIÓN DE LA HORA

Mantenga la puerta abierta mientras ajusta el reloj. Así tendrá 10 minutos para terminar de programarlo. De lo contrario cada acción debe realizarse en menos de 30 segundos.

ACCIÓN DEL USUARIO	RESPUESTA DEL HORNO
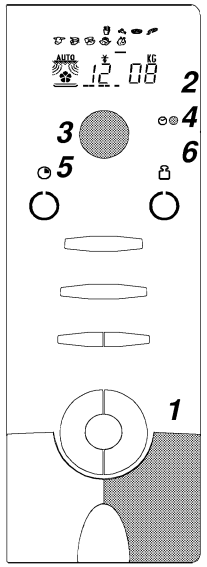 1. Pulse el botón de Parada (Stop).	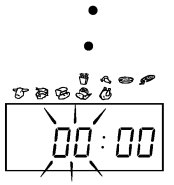 * Los dos puntos se iluminan.
2. Pulse el botón del Reloj durante 3 segundos.	* Los números de la izquierda (horas) parpadean.
3. Gire el mando de Ajuste para fijar las horas.	* La hora programada continúa parpadeando.
4. Vuelva a pulsar el botón del Reloj.	* Los dos números de la derecha (minutos) parpadean.
5. Gire el mando de Ajuste para fijar los minutos.	* Los minutos seleccionados continúan parpadeando.
6. Vuelva a pulsar el botón del Reloj.	* El reloj está en hora y funcionando.

Si desea retirar la presentación del reloj en el visor, sólo tiene que pulsar el botón del Reloj y a continuación el botón de Parada (Stop).

Para reponer el reloj, siga este procedimiento.

TIEMPO Y POTENCIA

Utilice esta función para cocinar y calentar con normalidad, o calentar con rapidez (Jet Start) sopas, café, té u otros alimentos de alto contenido en agua.

ACCIÓN DEL USUARIO — RESPUESTA DEL HORNO

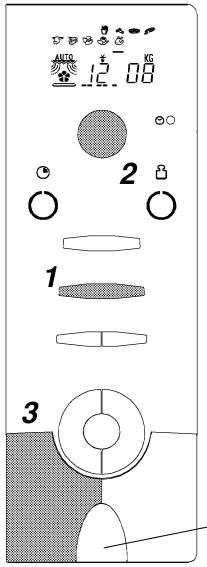

1. Pulse el botón de potencia varias veces.

* Se muestra el nivel de potencia.

2. Gire el mando de Ajuste para fijar el tiempo.

* Se muestra el tiempo de cocción.

3. Pulse el botón de Encendido.



* El símbolo de funcionamiento de Microondas parpadea.
* El tiempo de cocción va disminuyendo.

EN MARCHA o PARADO

No la utilice con esta función.



Una vez iniciado el proceso de cocción:
Basta con pulsar el botón de Encendido para aumentar en 30 segundos el tiempo de cocción. Cada vez que pulse este botón el tiempo aumentará 30 segundos. También puede aumentar o disminuir el tiempo si gira el mando de Ajuste a un lado o a otro.
Si se pulsa el botón central de Potencia puede variar el nivel de potencia. La primera vez que se pulsa muestra el nivel de potencia seleccionado. Pulse el botón de potencia para variar el nivel.

FUNCIÓN CRISP AUTOMÁTICO

Utilice esta función para calentar rápidamente los alimentos; en un sólo paso, el alimento se descongela y alcanza la temperatura adecuada para servirlo. **El Crisp automático sólo** se utiliza con los alimentos congelados una vez cocinados.

Auto — ACCIÓN DEL USUARIO — RESPUESTA DEL HORNO

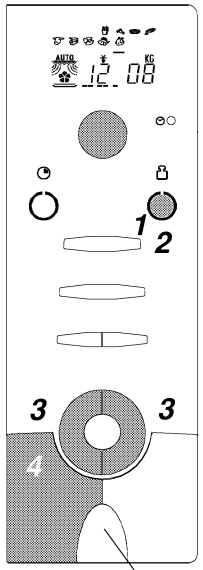

1. Pulse el botón Crisp automático (Auto Crisp).

* Se marca la primera categoría de alimentos.
* El símbolo de Microondas se ilumina.
* El símbolo de Grill se ilumina.
* El símbolo de Crisp se ilumina.

2. Continúe pulsando el botón de Crisp automático (Auto Crisp) para seleccionar la clase de alimento.

* Se marca la clase de alimento seleccionada.

3. Pulse los botones correspondientes para fijar el peso del alimento.

* Se muestra el peso definido.

4. Pulse el botón de ENCENDIDO.

* El símbolo de Microondas parpadea.
* El símbolo de Grill parpadea.
* El tiempo va disminuyendo (los minutos).

Sólo encendido

No la utilice con esta función.



El horno necesita conocer la clase y el peso del alimento.

PIZZAS (200 - 600 g)

PATATAS (200 - 600 g)

PASTELES Y TARTAS (200 - 600 g)

POLLO TROCEADO (200 - 600 g)

Si el peso es inferior o superior al recomendado:
Utilice la función Crisp para gratinar la comida.

No es posible modificar el nivel de potencia o activar/desactivar el Grill mientras se utiliza la función de Crisp automático.

⚠ IMPORTANTE!

Lleve los alimentos congelados *directamente del congelador al plato crisp.* ***No coloque*** *recipientes ni envoltorios en el plato crisp. Sólo debe colocar comida en el plato crisp.*

FUNCIÓN CRISP

Utilice esta función para calentar o regenerar pizzas precocidas u otros alimentos a base de masa. También es apropiada para freír huevos con beicon, salchichas, hamburguesas, etc.

ACCIÓN DEL USUARIO — RESPUESTA DEL HORNO

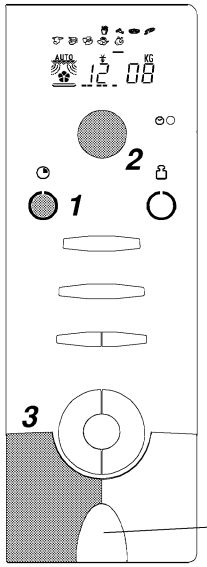

1. Pulse el botón Crisp.

* Se muestran 5 segundos.
* El símbolo de Grill se ilumina.
* El símbolo de Crisp se ilumina
* El símbolo de Microondas se ilumina.

2. Gire el mando de Ajuste para fijar las horas.



* Se muestra la hora establecida.

3. Pulse el botón de Encendido.



* El símbolo de Microondas parpadea.
* El símbolo de Grill parpadea.
* El tiempo de cocción va disminuyendo.

Sólo encendido

No la utilice con esta función.



El horno utiliza automáticamente microondas y Grill para calentar el plato crisp. Así, éste alcanza su temperatura rápidamente y comienza a dorar y a gratinar la comida.

No es posible modificar el nivel de potencia o activar/desactivar el Grill mientras se utiliza la función Crisp.

⚠ IMPORTANTE!

***Asegúrese** de colocar el plato crisp correctamente en el centro del plato giratorio de cristal.*
***El horno y el plato crisp** alcanzan temperaturas elevadas con esta función.*
***No coloque el plato crisp** en ninguna superficie que sea vulnerable al calor.*
***Tenga mucho cuidado en no tocar** el área superior bajo la rejilla.*
***Utilice guantes de horno** o **la empuñadura especial** suministrada cuando retire el plato crisp caliente.*

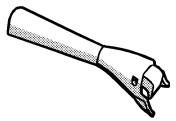

FUNCIÓN DE DESCONGELACIÓN (JET DEFROST)

Utilice esta función ÚNICAMENTE para descongelar. La función de descongelación (Jet Defrost) sólo puede utilizarse para descongelar con gran rapidez alimentos que pertenezcan a las cinco categorías que se indican a continuación.

ACCIÓN DEL USUARIO — RESPUESTA DEL HORNO

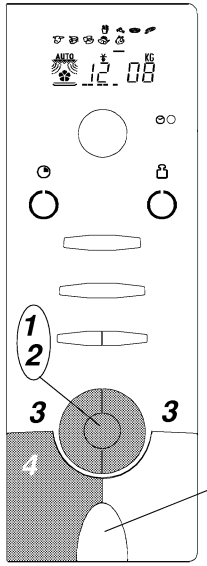

1. Pulse el botón de Descongelación Rápida (Jet Defrost).

* El visor muestra el peso en gramos (gr.) y la primera de las clases de alimento.

2. Continúe pulsando el botón Jet Defrost para seleccionar el tipo de alimento.

* Se marca la clase de alimento seleccionada.

3. Pulse los botones de Peso para seleccionar el peso.

* Se muestra el peso seleccionado.

4. Pulse el botón de Puesta en Marcha.

* La descongelación comienza.
* El símbolo de funcionamiento de Microondas parpadea.
* El tiempo de descongelación va disminuyendo.

Sólo encendido

5. Durante el proceso de descongelación el horno se detiene y solicita que se dé la vuelta al alimento (TURN FOOD).



— Abra la puerta del horno.
— Dé la vuelta al alimento.
— Cierre la puerta del horno y pulse el botón de encendido (Jet Start) para volver a poner el horno en marcha.

No la utilice con esta función.



Nota: el horno se encenderá automáticamente al cabo de 2 minutos si no se ha dado la vuelta al alimento. En este caso, la duración del proceso de descongelación será mayor.

El horno necesita conocer la clase y el peso neto del alimento.

CARNE (100 g - 2 Kg)

PESCADO (100 g - 2 Kg)

AVES (100 g - 3 Kg)

VERDURAS (100 g - 2 Kg)

PAN (100 g - 2 Kg)

Si el peso es inferior o superior al recomendado:
Siga el procedimiento “Tiempo y potencia” y elija 160 W cuando descongele. Para ablandar helados o mantequilla, fije a mano la potencia en 90 W.

Si la temperatura de los alimentos es superior a la del congelador (-18°C), elija un peso inferior al real.

Si la temperatura de los alimentos es inferior a la temperatura del congelador (-18°C), elija un peso superior al real.

FUNCIÓN GRILL

Utilice esta función para dorar rápidamente la superficie del alimento.

ACCIÓN DEL USUARIO | RESPUESTA DEL HORNO

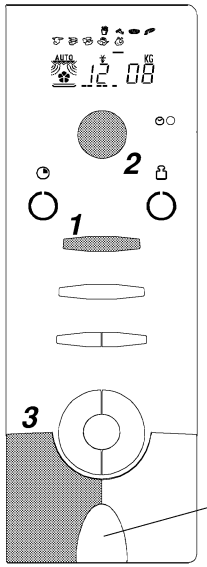

1. Pulse el botón de Grill.



* Se muestran 5 segundos.
* El símbolo de Grill se ilumina.

2. Gire el mando de AJUSTE para fijar el tiempo.



* Se muestra el tiempo establecido.

3. Pulse el botón de Puesta en Marcha.



* El símbolo de Grill parpadea.
* El tiempo de cocción va disminuyendo.

Sólo encendido

No la utilice con esta función.



No deje la puerta del horno abierta demasiado tiempo mientras esté activada la función de Grill, para evitar que disminuya la temperatura.

Nota:
Cuando se pulsa el botón de Grill durante la cocción, la función de Grill se activa y desactiva. El tiempo continúa disminuyendo aunque la función Grill esté desactivada.

⚠ IMPORTANTE!

Asegúrese *de que los utensilios empleados son resistentes al calor y al horno antes de utilizarlos con el grill.*
No utilice *utensilios de plástico con el grill. Se derretirían. Los útiles de madera o cartón tampoco son adecuados.*

FUNCIÓN GRILL EN COMBINACIÓN CON MICROONDAS

Utilice esta función para cocinar gratinados, lasaña, aves y patatas asadas.

ACCIÓN DEL USUARIO | RESPUESTA DEL HORNO

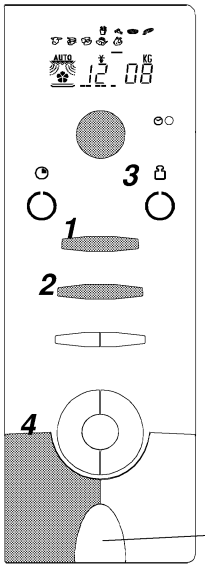

1. Pulse el botón de Grill.

* Se muestran 5 segundos.
* El símbolo de Grill se ilumina.

2. Pulse el botón de Puesta en marcha.



* El símbolo de Microondas se ilumina.
* Se muestra el nivel de potencia.

3. Gire el mando de Ajuste.

* Se muestra el tiempo de cocción.

4. Pulse el botón de Encendido.



* El símbolo de Microondas parpadea.
* El símbolo de Grill parpadea.
* El tiempo de cocción va disminuyendo.

EN MARCHA o PARADO

No la utilice con esta función.



Puede activar y desactivar en marcha el grill sólo con pulsar el botón Grill. El nivel máximo de potencia de microondas posible cuando se utiliza el Grill viene establecido de fábrica.

Puede desactivar el microondas si reduce el nivel de potencia a 0 W. Cuando se llega a 0 W, el horno activa sólo el modo de Grill.